



# Tin Whistle – Bauanleitung

Bearbeitung der Grifflöcher – gute und schlechte Beispiele



gleichmäßige Fase




Fase ungleichmäßig



ohne Zwischenholz gebohrt



zu schnell gebohrt, schlecht gefast

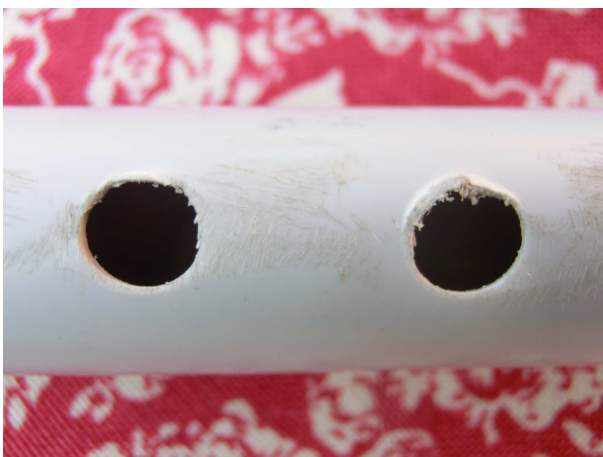

unbearbeitet, Schleifspuren



unbearbeitet, Schleifspuren